KÖNIG ELECTRONIC

HC-MG100

MANUAL (p. 2)
Massage Mask

ANLEITUNG (s. 4)
Massagebrille

MODE D'EMPLOI (p. 6)
Lunettes de massage

GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8)
Massagemasker

MANUALE (p. 10)
Occhiali per il massaggio

MANUAL DE USO (p. 12)
Gafas de masage

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 14.)
Masszírozószemüveg

KÄYTTÖOHJE (s. 16)
Silmähierontalaite

BRUKSANVISNING (s. 18)
Massageglas

NÁVOD K POUŽITÍ (s. 20)
Masážní brýle

MANUAL DE UTILIZARE (p. 22)
Ochelari de masaj

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 24)
Γυαλιά Μασάζ

BRUGERVEJLEDNING (p. 26)
Massagebriller

VEILEDNING (p. 28)
Massasjebriller

FRANÇAIS

Mode d'emploi

* Retirez vos lentilles avant toute utilisation.
* Veuillez maintenir propre le palpeur de massage doux (si celui-ci est sale, nettoyez-le avec un chiffon humide).

Mode d'emploi

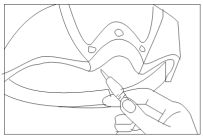

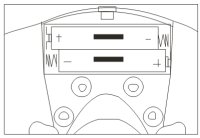

Installez les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité, refermez ensuite le couvercle du compartiment à piles.

1. Insérez les piles, appuyez sur le commutateur « Marche », l'unité se met en marche et permute automatiquement de la fonction 1 à la fonction 9, c'est-à-dire de la manière suivante : Massage tonique - Massage modéré - Massage doux - Malaxage - Malaxage doux - Malaxage modéré – Battements toniques – Battements Doux – Battements modérés.
2. Appuyez à nouveau sur le commutateur Marche/Arrêt pour éteindre l'unité.
3. Vous pouvez également utiliser la touche « Code de fonction » pour sélectionner une fonction de 1 à 9, c'est-à-dire de la manière suivante : Massage tonique - Massage modéré - Massage doux - Malaxage - Malaxage doux - Malaxage modéré – Battements toniques – Battements Doux – Battements modérés.
4. La touche « Minuterie » vous permet de définir la durée de fonctionnement de 3 minutes à 5 minutes.

A propos de l'aimant



Lorsque l'aimant se détache du palpeur de massage doux, replacez celui-ci à sa position d'origine (tel qu'indiqué sur l'image ci-contre). Eteignez le produit une fois l'aimant installé. Aimant.

N'utilisez pas ce produit lorsque :

* vos yeux sont blessés ou enflammés.
* vous êtes blessé à la tête.
* vos yeux comportent des brûlures ou lors d'une chirurgie oculaire récente.

Attention :

1. Les personnes myopes doivent consulter un médecin avant toute utilisation de ce produit.
2. Les enfants de moins de 8 ans doivent utiliser le produit sous la surveillance d'un adulte.
3. N'utilisez pas ce produit lorsque vos yeux sont blessés ou après une chirurgie oculaire.
4. Retirez vos lentilles de contact avant toute utilisation.
5. N'utilisez pas le produit de manière continue pendant une durée supérieure à 20 minutes.
6. Veuillez ne pas retirer l'aimant.
7. Veuillez ne pas retirer le palpeur de massage doux.
8. N'utilisez pas le produit dans une salle de bains ou tout autre endroit exposé à des températures élevées.
9. Le produit est alimenté par 2 piles AAA.
10. Installez correctement les piles.

Nom des pièces

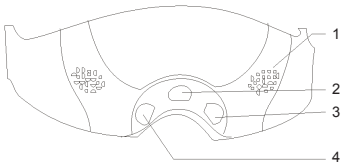

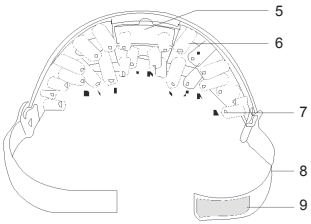

1. Orifice de ventilation
2. Commutateur Marche/Arrêt.
3. Minuterie
4. Code fonction
5. Compartiment à piles
6. Palpeur de massage doux, 26 pièces
7. Aimants, 26 pièces
8. Elastique
9. Liaison

Consignes de sécurité :

Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une réparation s'impose. Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème. Ne pas exposer l'appareil à l'eau ni à l'humidité.

Entretien :

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.
Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.
Conservez ce manuel et l'emballage pour toute référence ultérieure.

Attention :

Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.